










Anleitung zur Sprachumstellung bei den Raumthermostaten REV13, REV13DC, REV17, REV17DC, REV24, REV24DC, REV24RFDC/SET, REV34, REV34DC

Dank einheitlicher Bedienphilosophie ist der Umstellvorgang bei allen Produkten aus der Familie REV... gleich. Das dargestellte Beispiel bezieht sich auf den REV24RFDC....

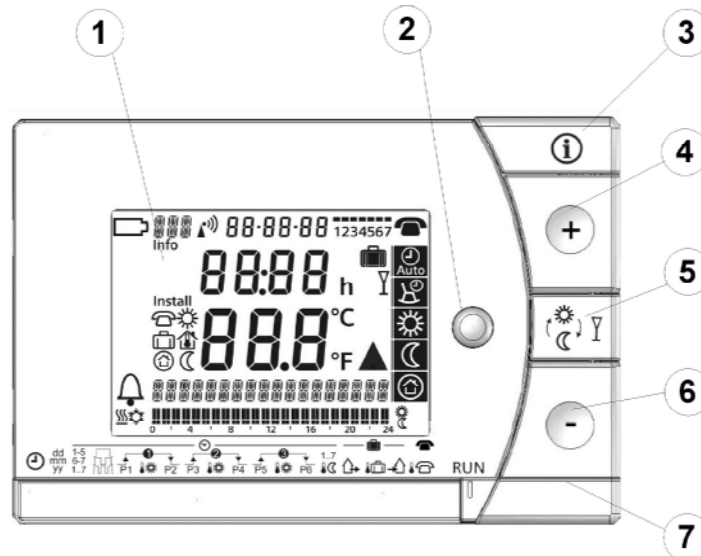
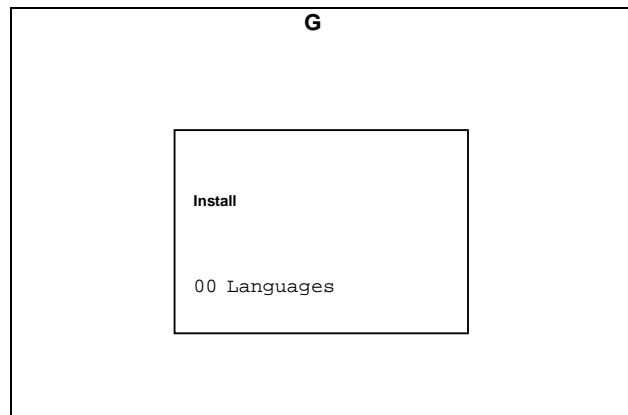
Die Sprachumstellung erfordert den Einstieg in die Fachmann-Einstellungen wie in der Installationsanleitung beschrieben.

Einstieg in die Fachmann-Einstellungen

Wahlschieber ⑦ Run - Stellung und gleichzeitig ④  und ⑥  für 3 Sekunden drücken, Tasten loslassen und innerhalb 3 Sekunden gleichzeitig ②  und ⑤  für 3 Sekunden gedrückt halten, ⑤  loslassen und ②  für weitere 3 Sekunden drücken. Die Fachmann-Einstellungen werden freigegeben und es erscheint ① Install auf der Anzeige (siehe auch Abbildung G).

Auf der Anzeige erscheint beginnend mit dem Code 00 die Auswahl der Sprachen. Auswahl der Sprach durch  oder . Einstellung mit  bestätigen.

Ausstieg aus den Fachmann-Einstellungen durch Drücken der Betriebsartenwahltaste ② .



Vermerk

Codeliste

Funktionsblock	Code	Name	Werkeinstellung	Ihre Einstellung
Grundeinstellungen	00	Sprache	English	
	01	Fühlerkalibrierung	off	
	02	Schaltdifferenz	0.5 °C	
LCD-Optimierung	10	Beleuchtungszeit	10 Sekunden	
	11	Hintergrundhelligkeit	0	
	12	Kontrast	0	
Einstellung Uhr	30	Zeitzone Abweichung zum Zeitsignal Frankfurt (Mittleuropäische Zeit MEZ) (siehe Hinweis 1)	0 Stunden	
	31	Start Sommerzeit (siehe Hinweis 2)	31. März (31-03)	
	32	Ende Sommerzeit (siehe Hinweis 3)	31. Oktober (31-10)	